



RÉSOLUTION DES DYSFONCTIONNEMENTS


LA MACHINE NE SE MET PAS EN MARCHÉ

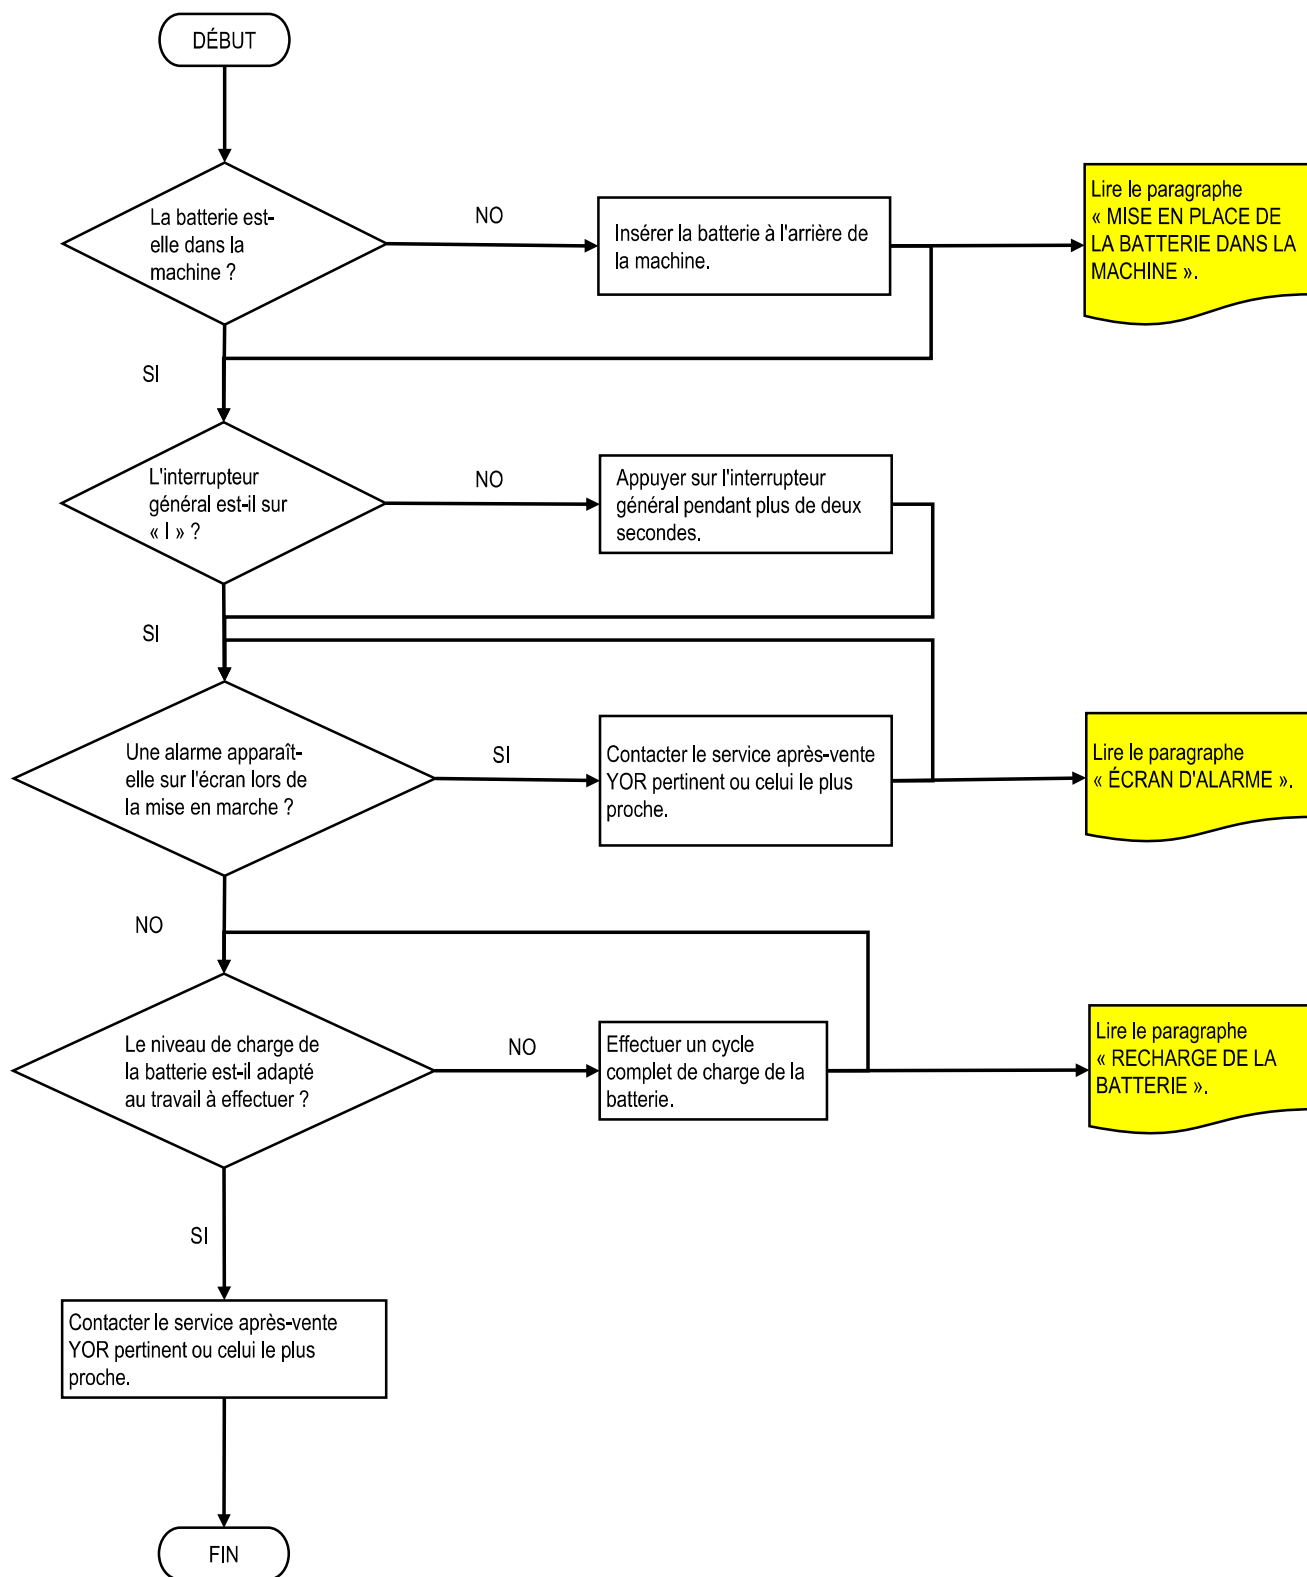


UNE ALARME APPARAÎT SUR L'ÉCRAN DE COMMANDE

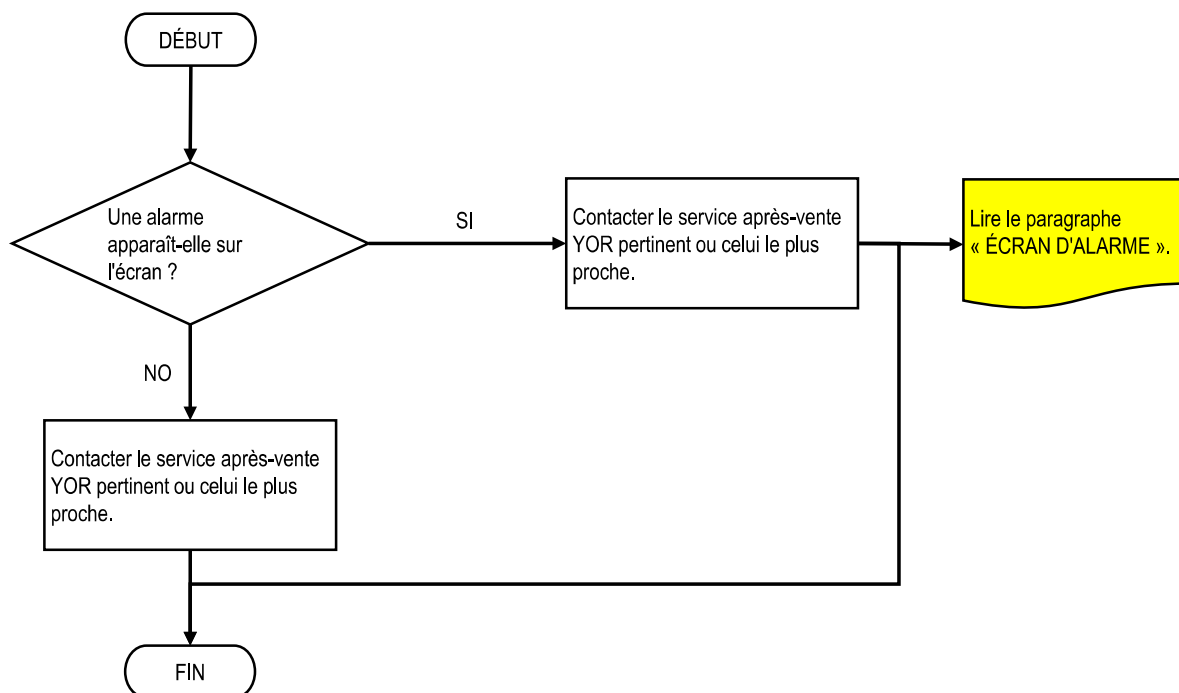


LA BATTERIE N'EST PAS COMPLÈTEMENT CHARGÉE

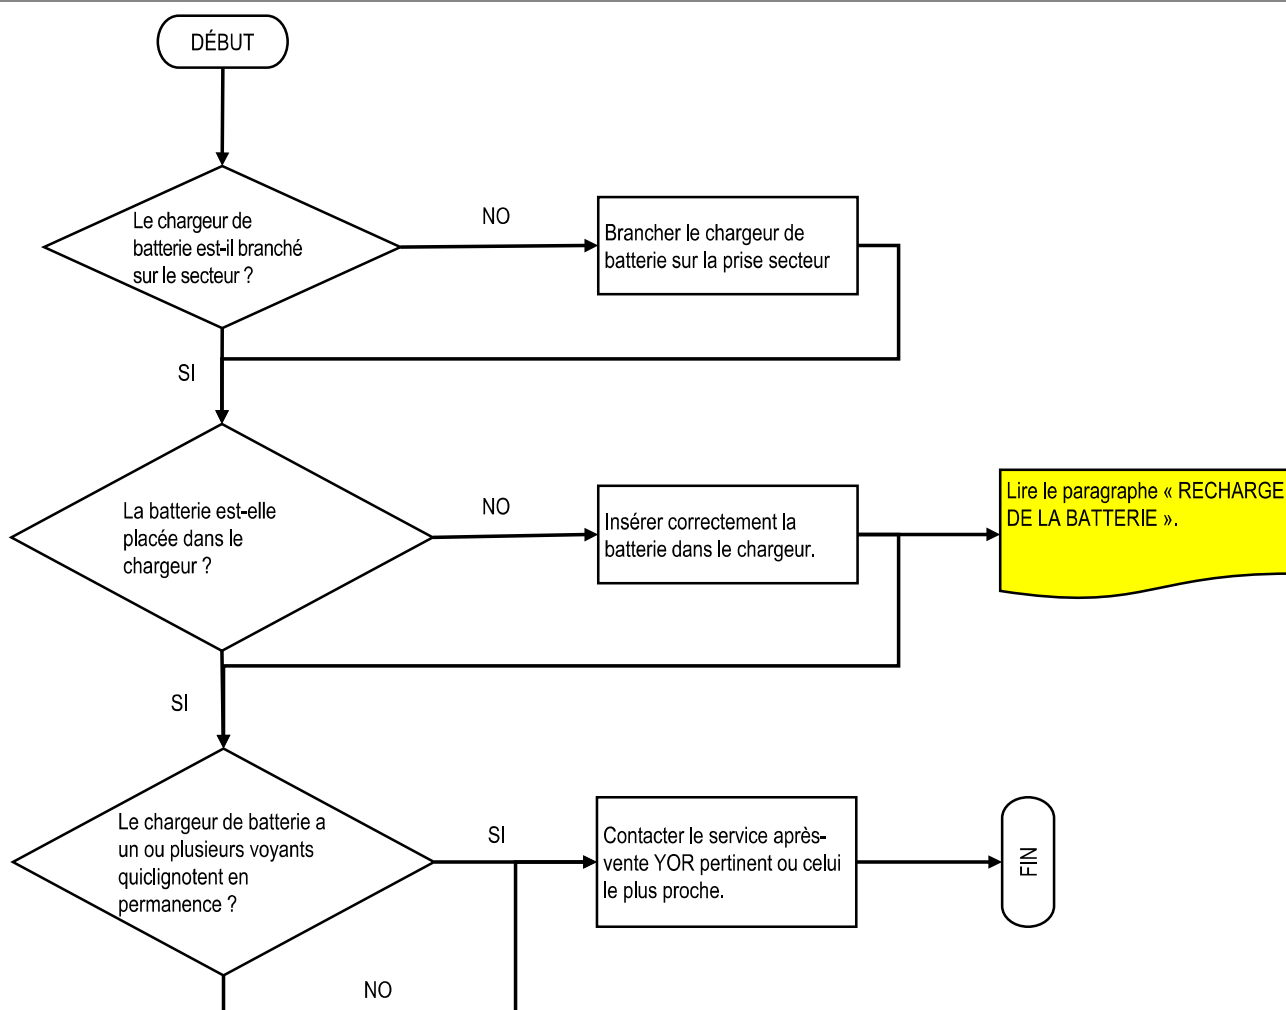


LA BATTERIE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

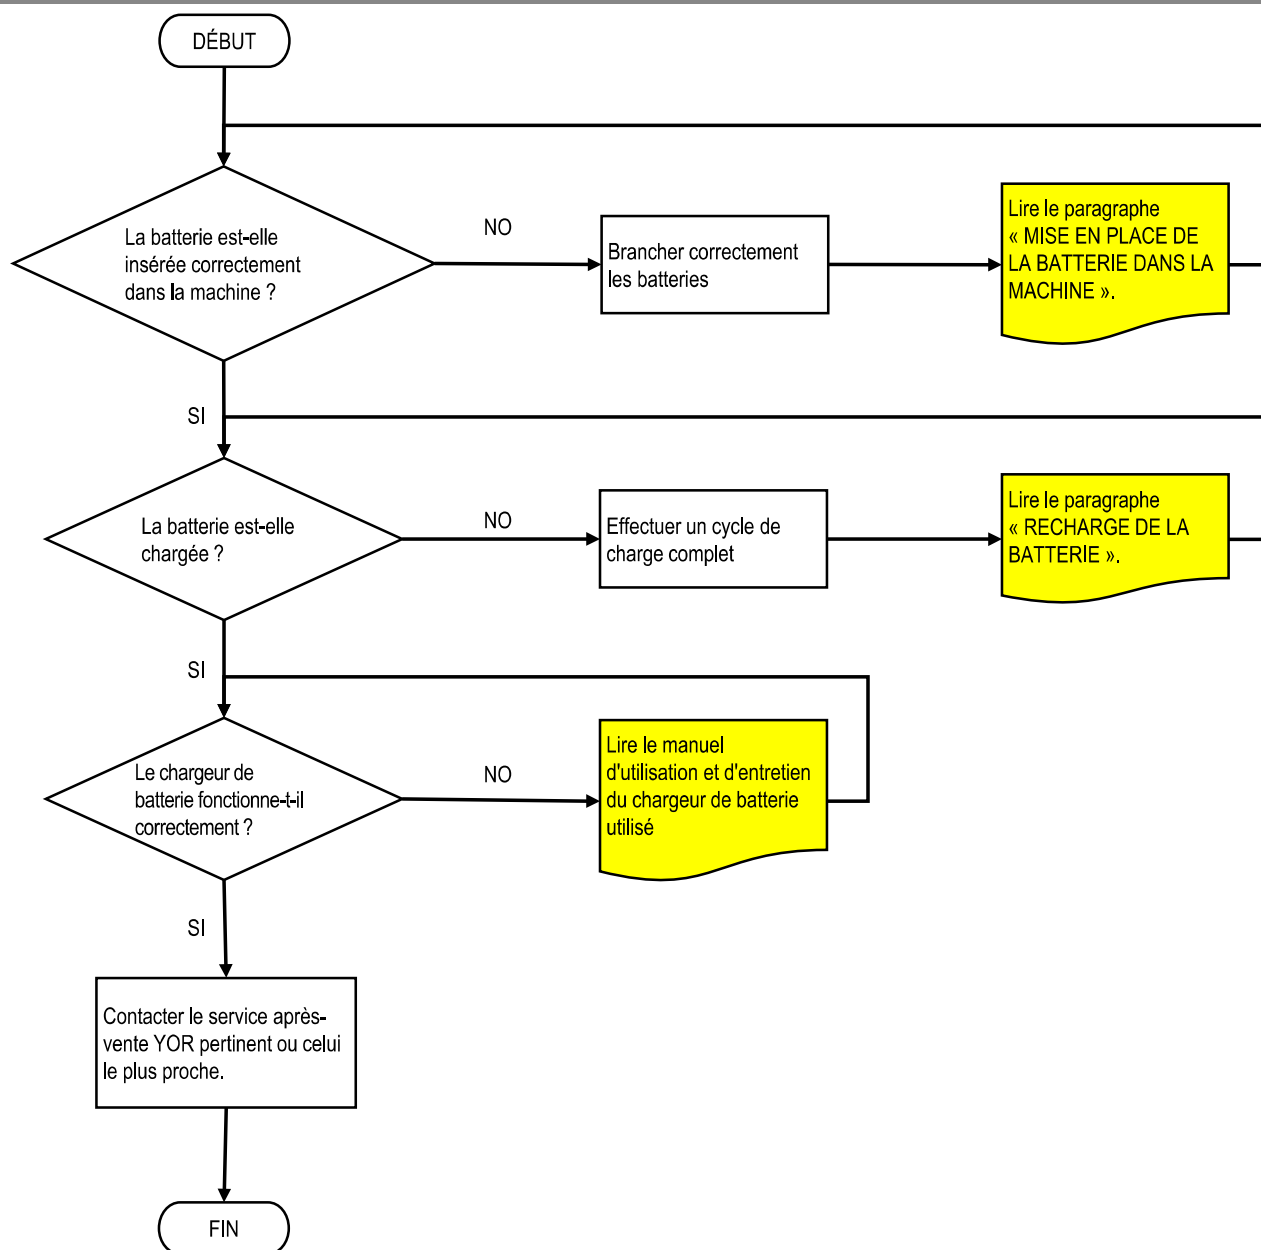


TRÈS FAIBLE AUTONOMIE DE TRAVAIL

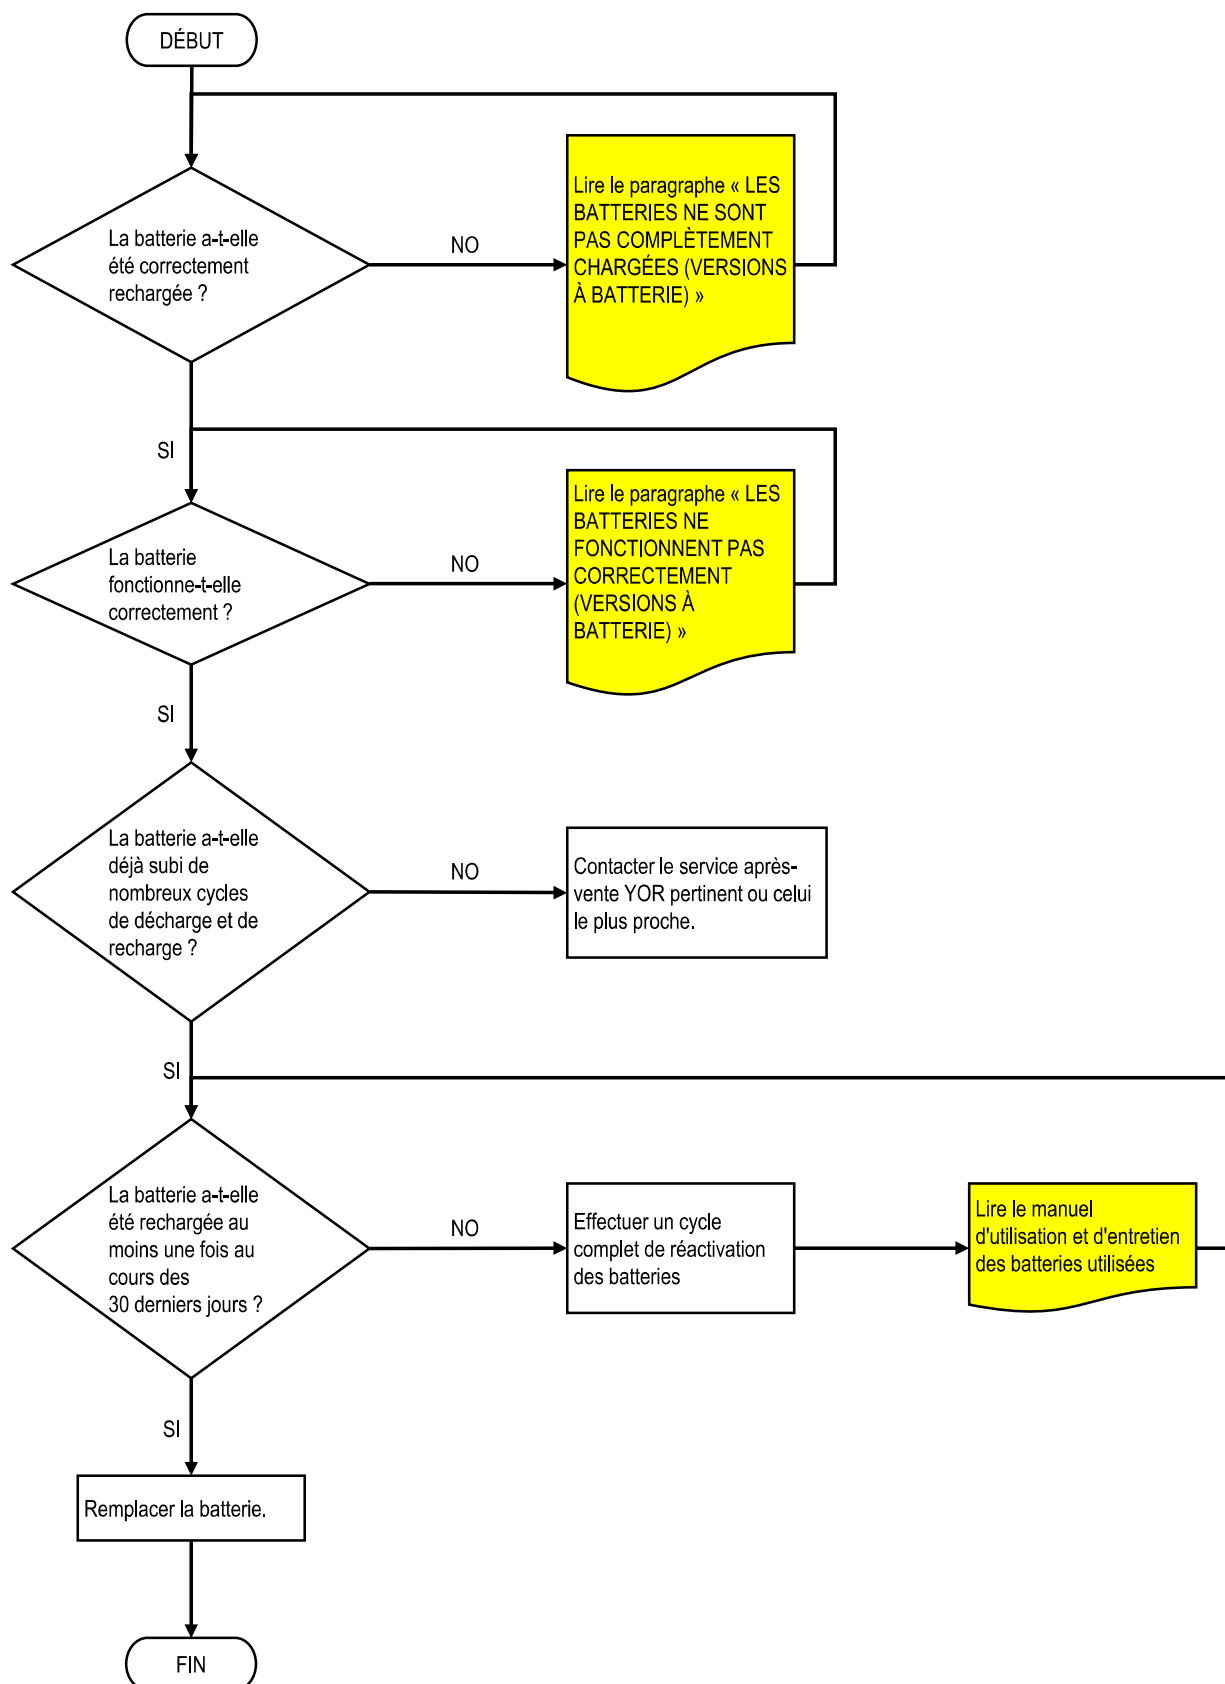


LA MACHINE N'AVANCE PAS

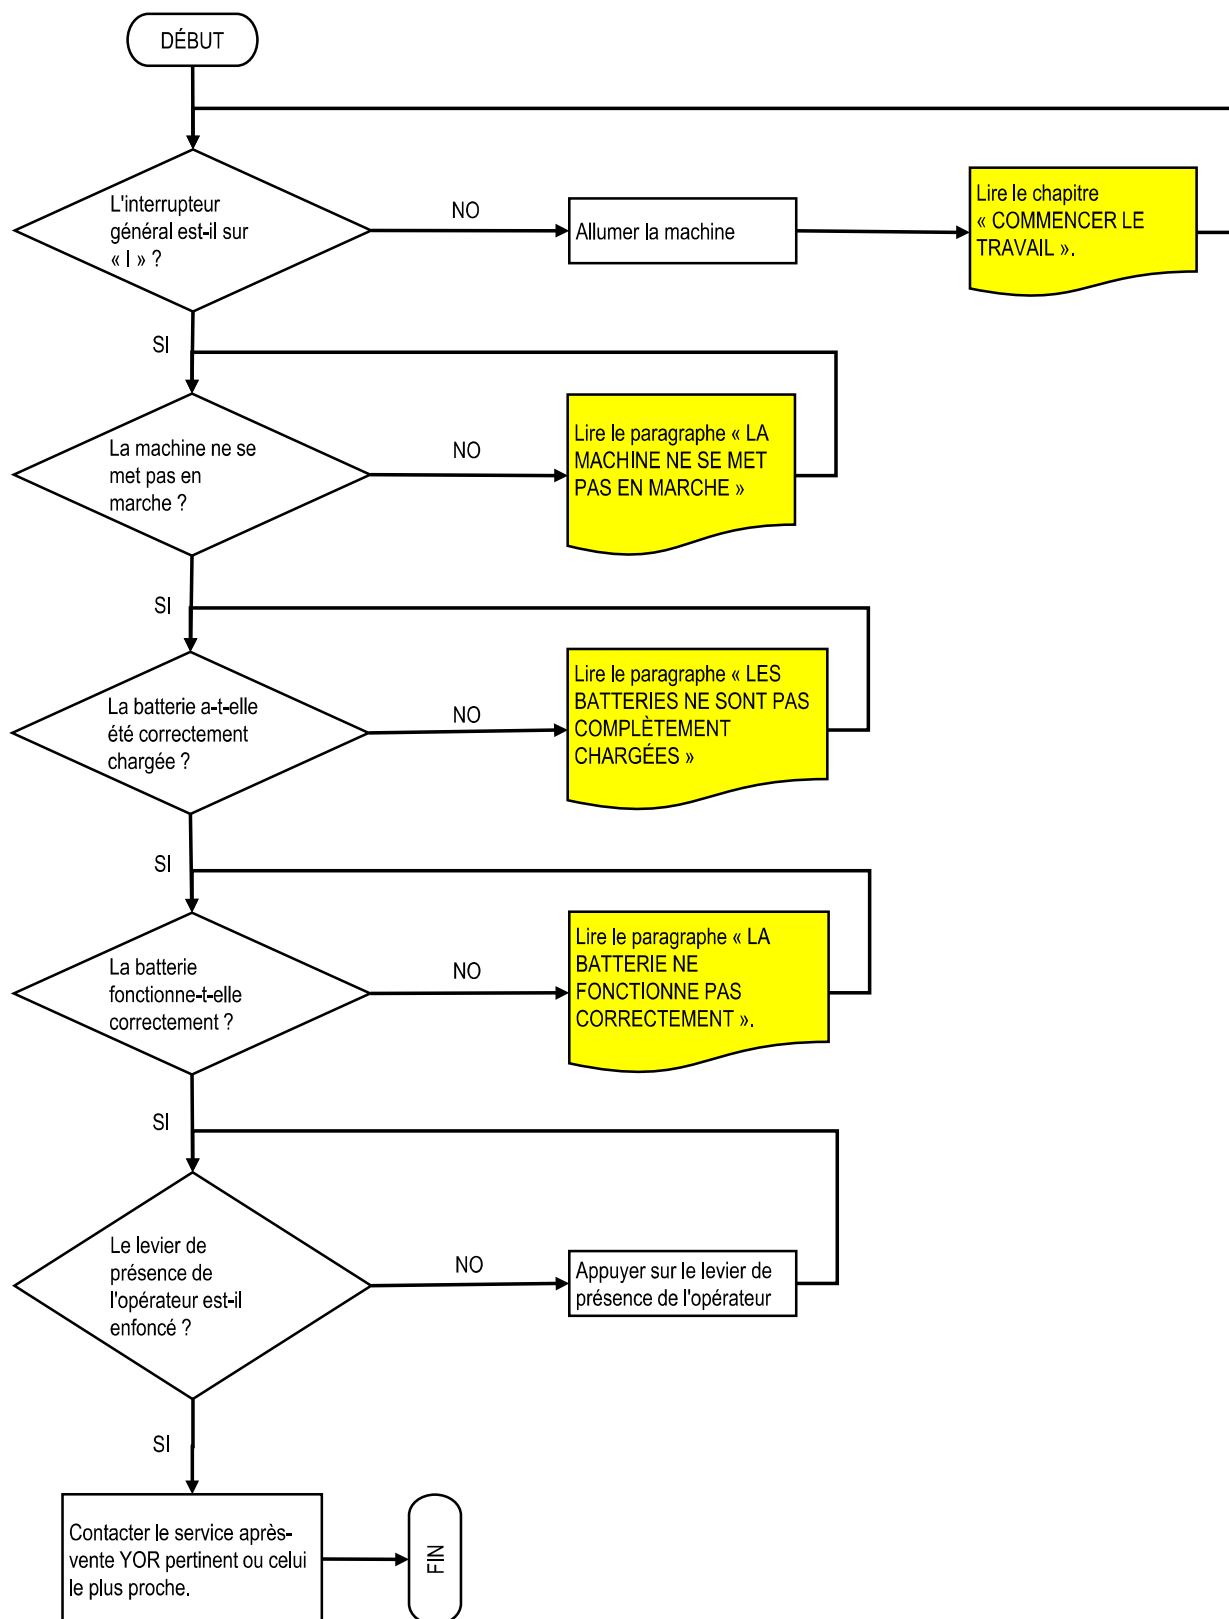


LA MACHINE NE NETTOIE PAS CORRECTEMENT

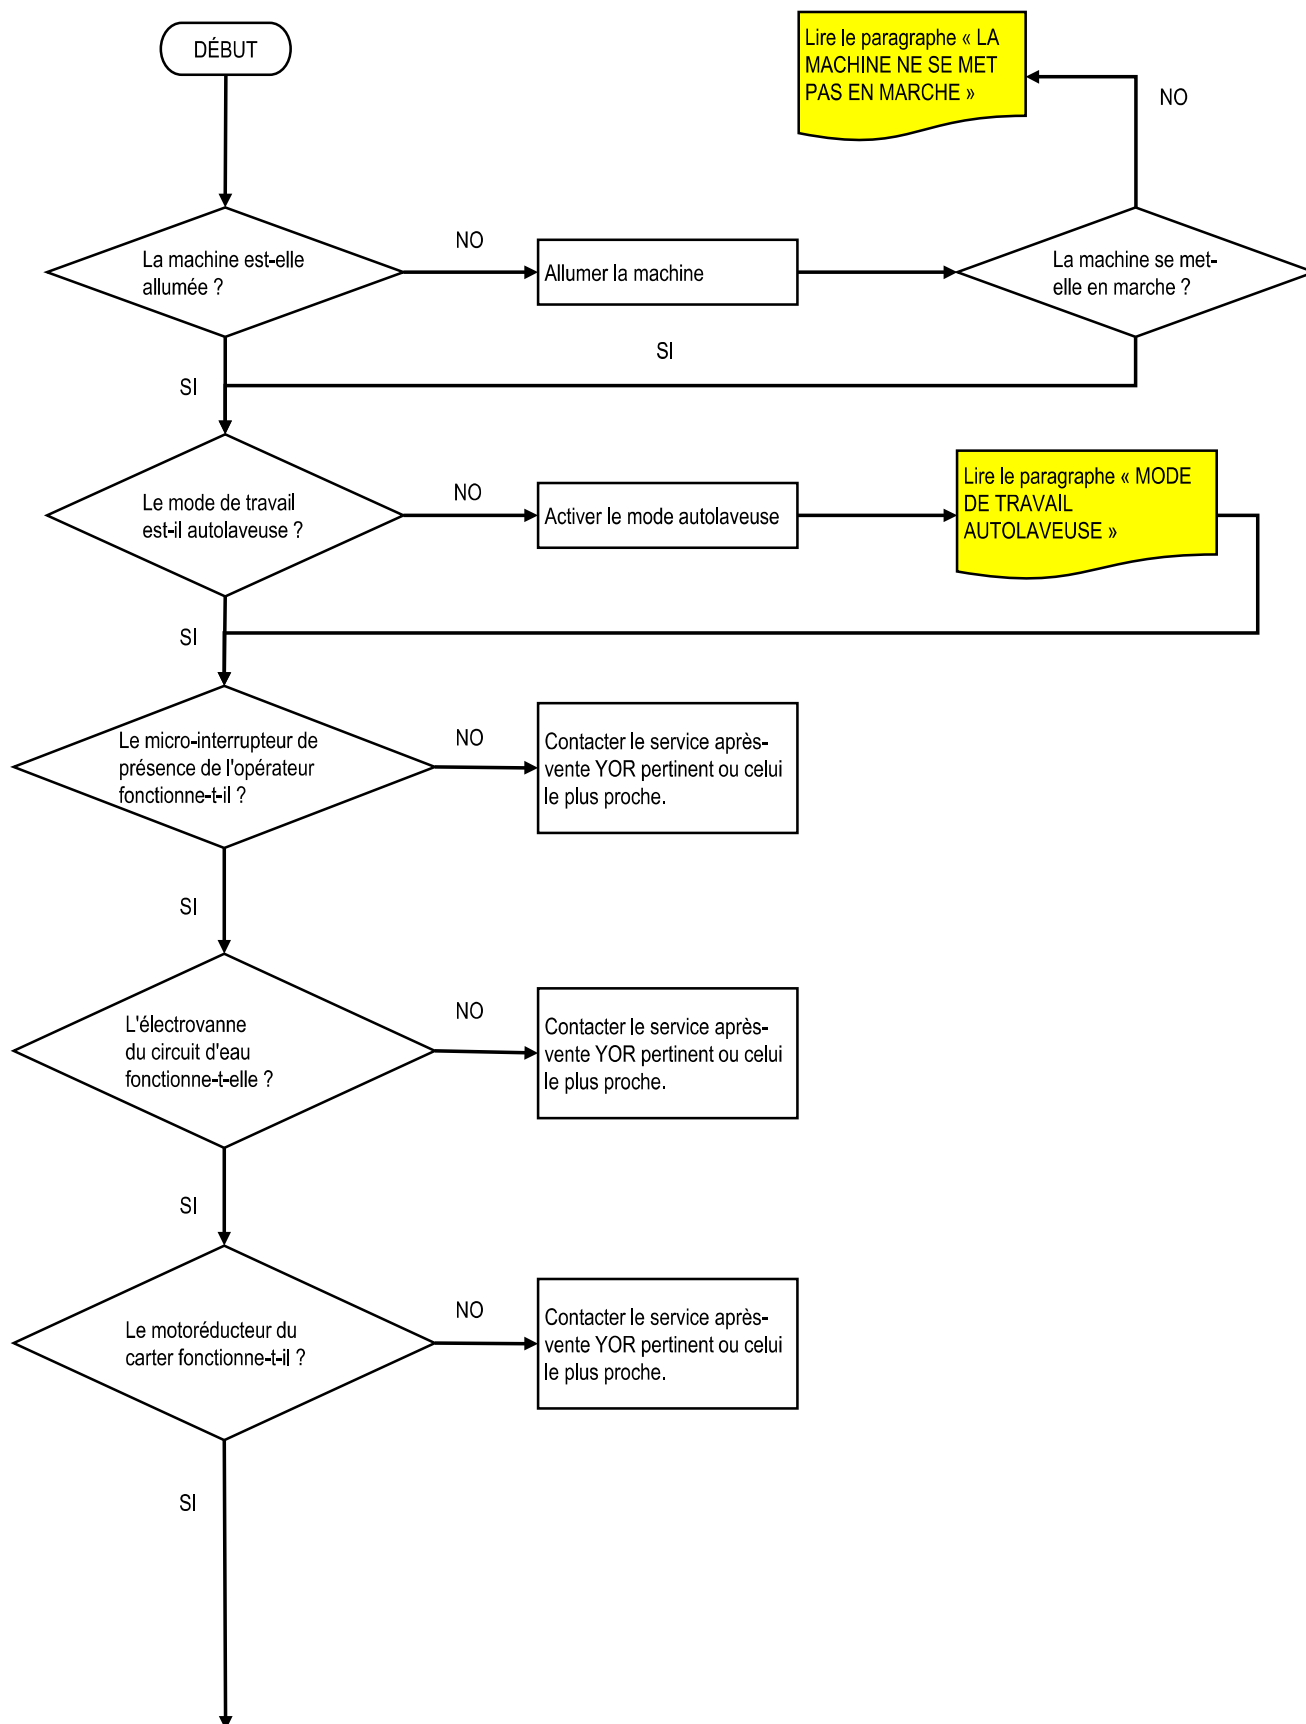


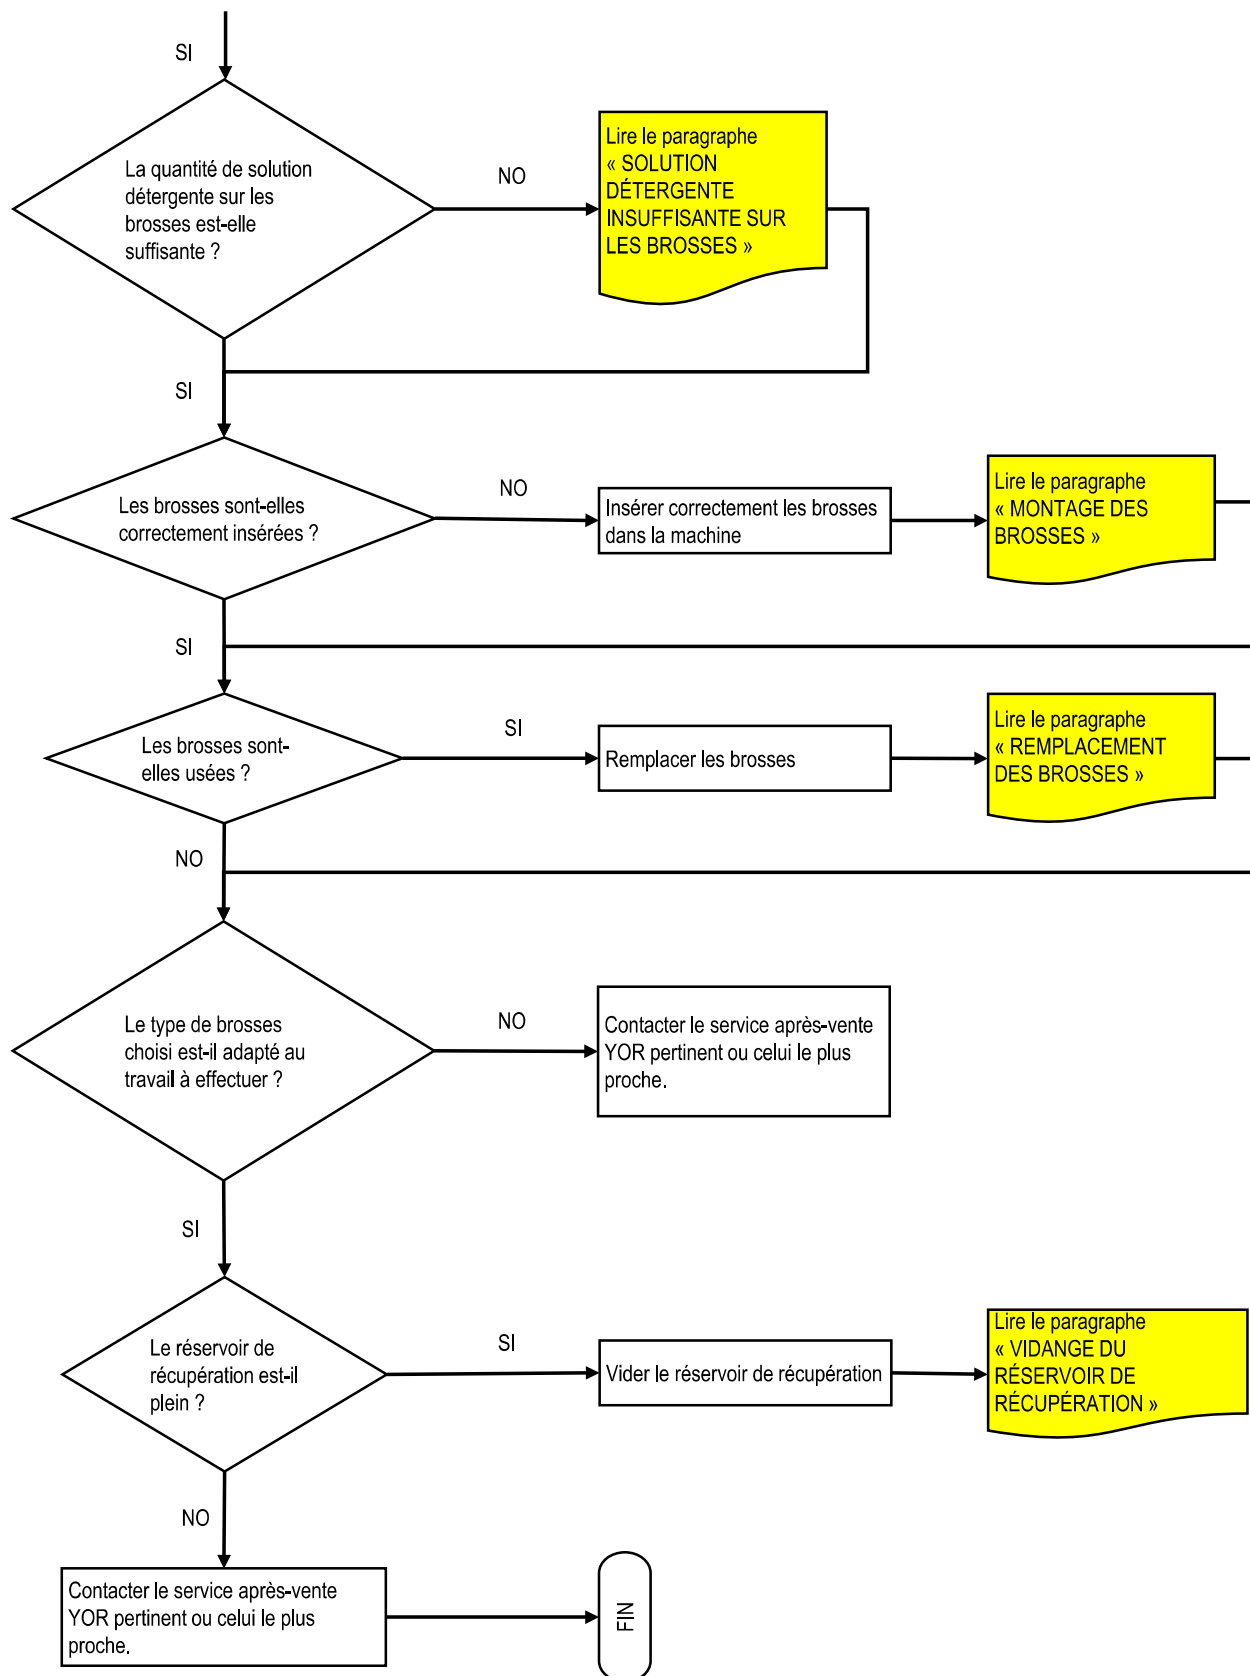


SOLUTION DÉTERGENTE SUR LES BROSSES INSUFFISANTE

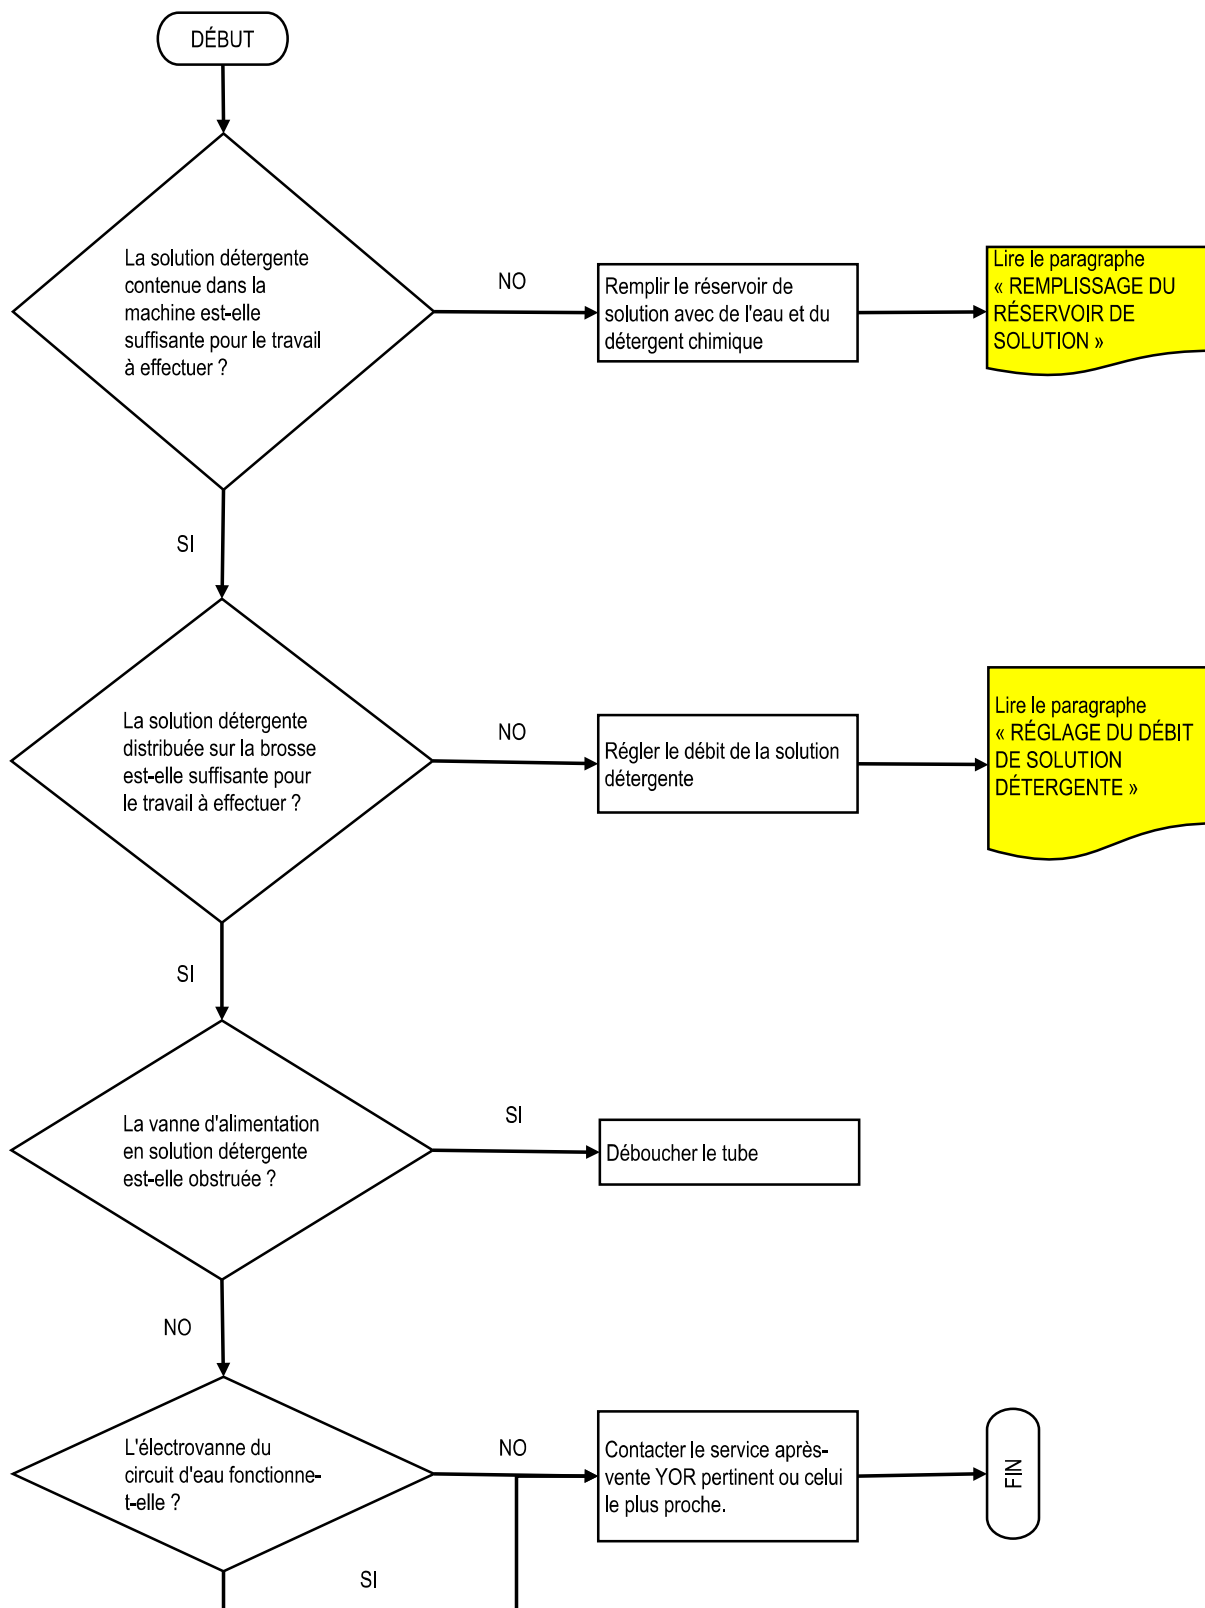

LE SYSTÈME D'ASPIRATION NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

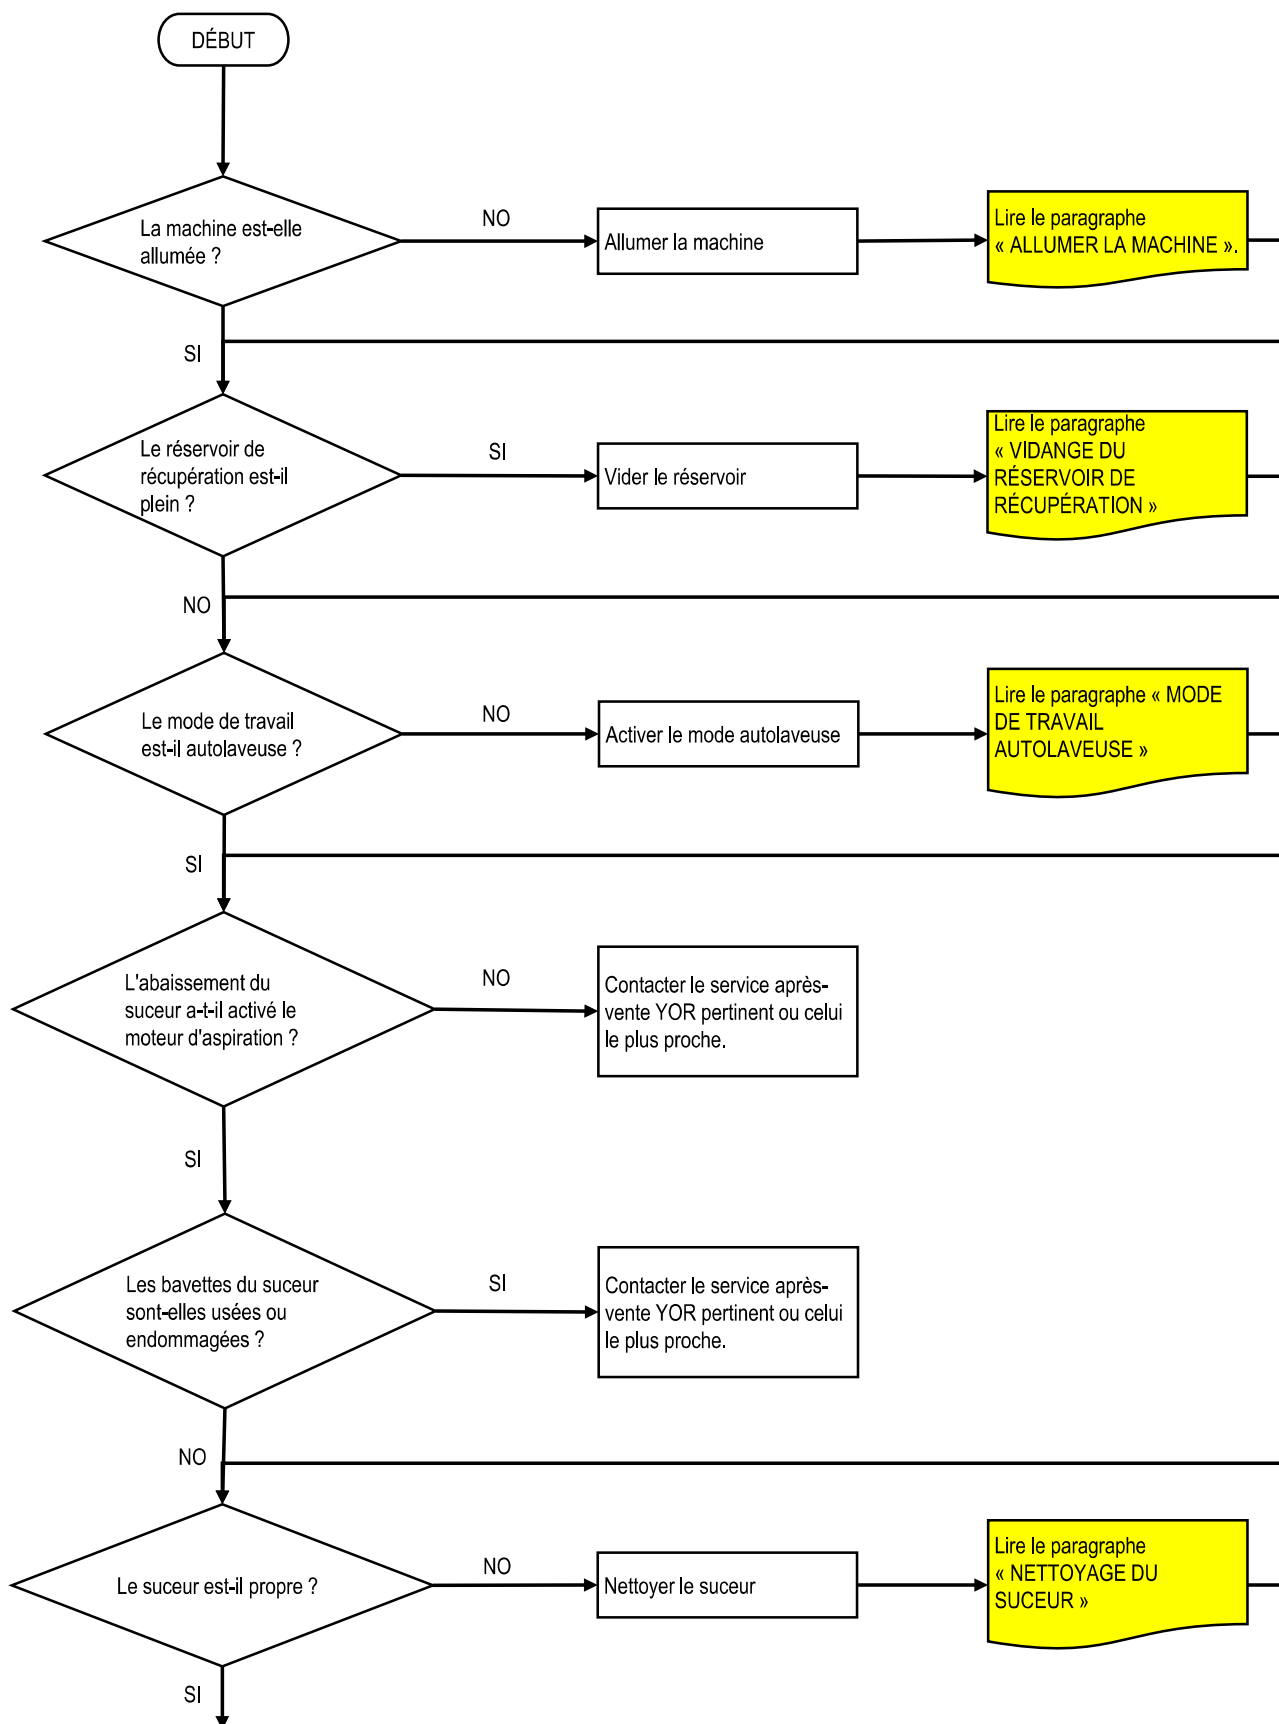

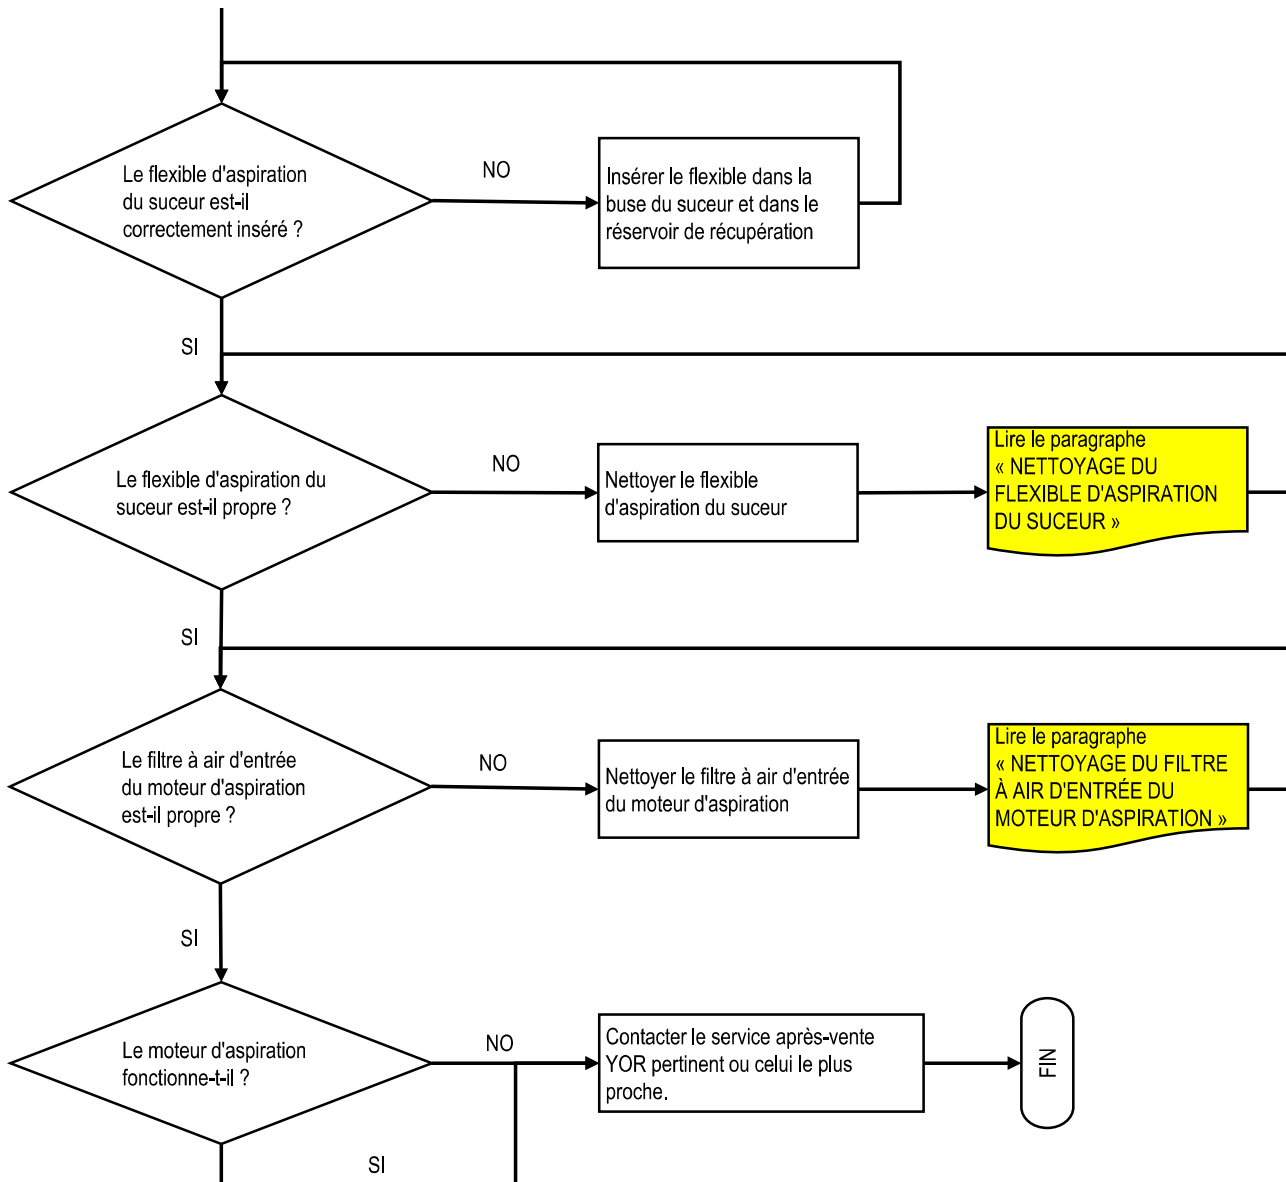

PRODUCTION EXCESSIVE DE MOUSSE

